
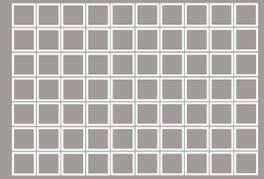


新典  
CP-2060/  
CP-2061

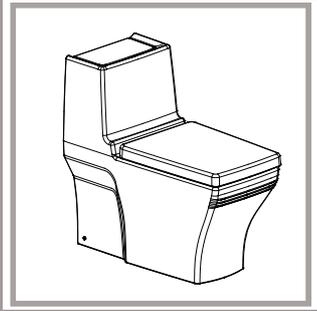

感谢阁下选用我们的产品……我们的产品多年来一直是优良质量的标志。为了有助于安装顺利进行，请您在开始安装之前仔细阅读这些指南，也请查阅推荐的工具和材料表；小心打开您的新产品。

**▲ 警告：易碎产品。小心轻放以避免产品破碎和人身伤害。**

注意：图片可能与真实产品不符（请以实物为准）。

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

**备注：此安装说明书只针对座厕部分的安装予以简要说明，水箱配件及盖板的安装请分别参见相应的安装说明书。**




推荐工具和材料（客户自备）

油泥刀	可调扳手	鲤鱼钳	十字型螺丝起子
扳手	水平尺	钢锯	一字型螺丝起子
冲击钻	矽胶	卷尺	

基本尺寸

每种型号的产品都提供了尺寸图，打\*为建议尺寸。


单位：毫米

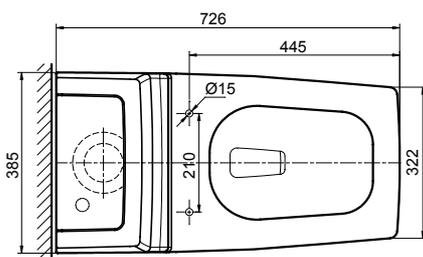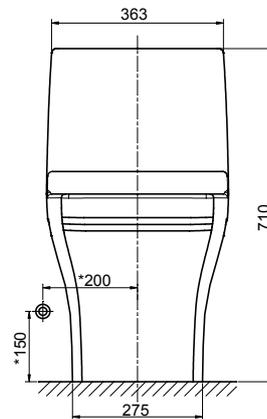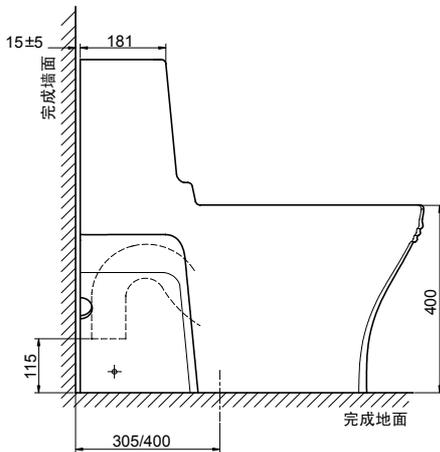

注意：该产品尺寸图仅供参考，产品具体尺寸可能在公差范围内有所变化。

CP-2060(305RI)/CP-2061(400RI)

## 1 管道分布图

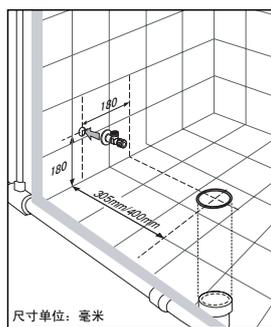


进水角阀:  
进水角阀的联接尺寸为G1/2"


排污管:  
内径102mm的标准管, 安装时, 注意排污管必须安装成一定的倾斜度(每100cm有2cm的倾斜度)。

排气孔:  
不得小于 $\text{Ø}1\text{-}1/2$ " , 必须与排污管相连。

## 2 地面安装孔的准备

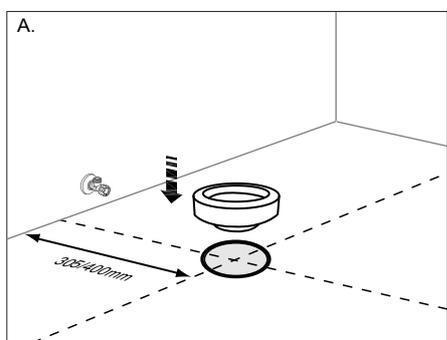


A. 将座厕法兰安装到地面排污口上;

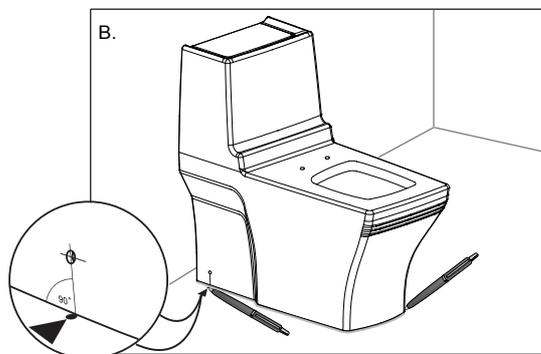


B. 将座厕放到地面上, 并沿座厕底部边缘作标识; (图B所标识的外轮廓线仅供参考)

## 3 打孔

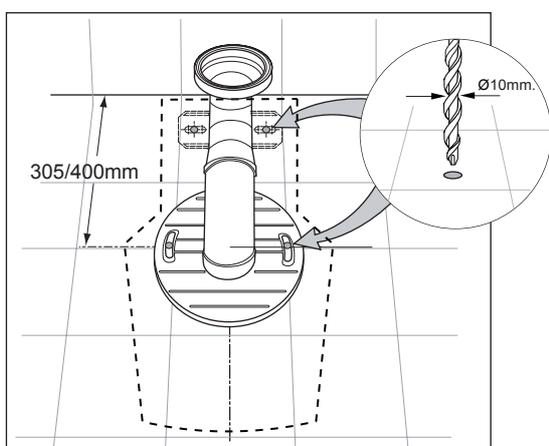

按照图示标注尺寸, 用 $\text{Ø}10\text{mm}$ 的钻头在地面标注位置打安装孔, 并预埋膨胀螺栓(以实际产品为准, 图片尺寸仅供参考)。


## 4 安装地面固定装置和弯管

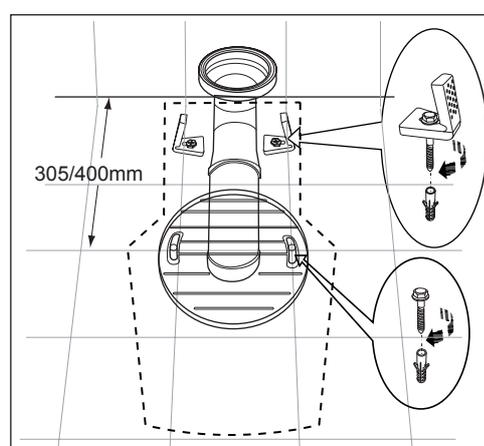

在地面打孔位置安装L型支架和弯管。


## 5 安装水箱

首先将所有水箱配件装配好,同时使供水软管穿过座厕上的安装孔,然后拧上螺丝和螺帽。

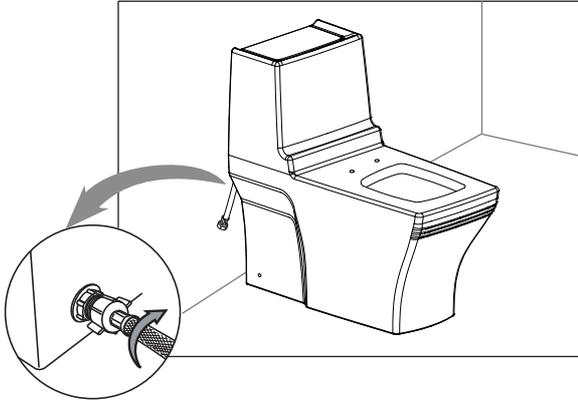


## 6 座厕就位

提起安装好水箱配件的座厕,按照地面所示的标记,将座厕的排污口对准预安装好的塑料排污弯管,放好座厕。

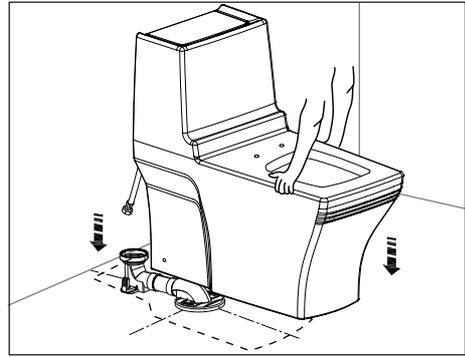


## 7 检测水平

完成以上安装后,用水平尺检查其水平。

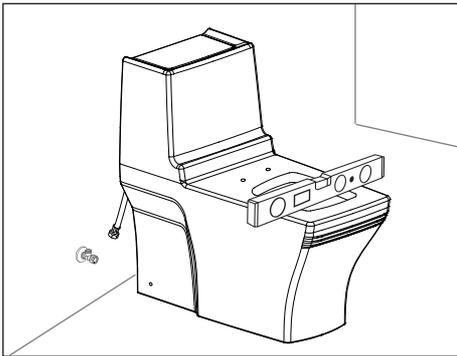


## 8 固定座厕

用螺丝刀拧紧螺丝,将座厕和L形支架连接。

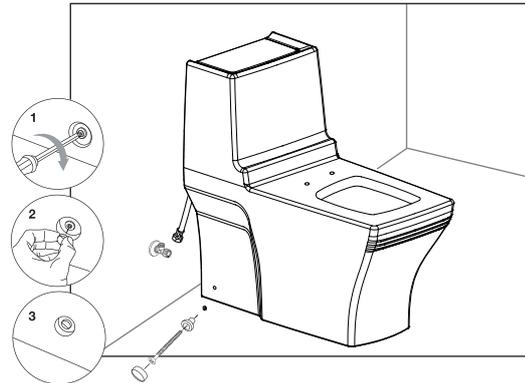

## 9 座厕安装完成

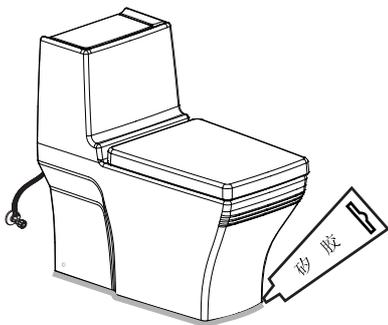

- (1) 将供水软管连接到供水角阀上。
- (2) 按照盖板安装说明书安装座厕盖板。
- (3) 在座厕底部边缘涂上密封胶。

## 一般故障排除指南

问题描述	潜在原因	解决办法
1. 冲水不良	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 水位线比要求的低</li><li>b. 冲水阀拍盖关闭过快或没打开</li><li>c. 冲水按钮或手柄损坏需更换</li><li>d. 水压过低</li><li>e. 座厕排污水道或排污管堵塞</li><li>f. 使用水箱清洁剂有沉淀物</li><li>g. 楼房无管道排气孔</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 重新调整水位至正确水位线</li><li>b. 检查有无脏物附着在出水阀拍盖</li><li>c. 更换</li><li>d. 正常水压必须高于20psi</li><li>e. 清理堵塞</li><li>f. 清理水箱, 停止使用水箱清洁剂</li><li>g. 安装管道排气孔</li></ul>
2. 漏水	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 水位过高, 高于水件溢水口</li><li>b. 关闭进水角阀, 若水仍不断渗入座厕, 检查出水拍盖是否变形, 或橡胶密封不良</li><li>c. 关闭进水阀, 水位线低于水件溢水口, 若水仍不断渗入座厕, 进水阀止水阀内可能有脏物</li><li>d. 控制出水阀拍盖装置, 收得太紧导致拍盖无法关严</li><li>e. 冲水阀手柄式按钮需更换</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 重新调整水位至正确水位线</li><li>b. 更换或调整橡胶密封圈或根据需要更换出水阀</li><li>c. 关闭进水阀, 卸下进水阀塑料帽, 清洁后重新安装或更换止水阀阀芯</li><li>d. 更换出水阀</li><li>e. 更换</li></ul>
3. 进水管漏水	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 安装不良</li><li>b. 水压过高</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 根据安装说明重新安装</li><li>b. 水压不得超过80psi</li></ul>

## 保养和清洁

当您清洁座厕时, 请使用温和的肥皂水, 然后用清水清洁并使用软布擦干。避免使用洗洁精、消毒剂, 避免在气雾剂容器内清洁产品。杜绝使用颗粒状的清洁粉末或者在座厕上放置粗糙的座垫。一些浴室的化学药品和化妆品可能有害于座厕的光洁。

### 警告

不要在水箱内使用清洁剂, 含氯(次氯酸钙)的清洁剂会严重破坏水箱内的装置, 从而引起渗漏或楼宇结构损坏。美标公司不会对由于使用此种含氯(次氯酸钙)的清洁剂而损坏水箱内装置负责或赔偿。

## 陶瓷产品有限担保书

美标公司所有陶瓷产品均符合中国国家标准GB 6952-2005, 美国国家标准ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08, 并自发票开具日起对民用客户提供三年有限担保, 对商用客户提供一年有限担保。在有限担保期内, 经检查美标陶瓷产品因产品质量原因而损坏, 美标公司将负责修理, 或根据客户选择, 更换相同或类似型号的产品。

各地建筑法规对陶瓷产品及其安装可能有各不相同的要求。美标公司不保证其陶瓷产品及安装符合所有各地建筑法规的要求。产品购买者在购买、安装之前应与当地建筑商或管道承包商等核实, 确保符合当地的建筑法规。

在下述任一情况下, 上述有限担保无效:

- 1、产品撤离初始安装位置;
- 2、不正确的维修保养、误用、滥用、意外损坏或运输损坏;
- 3、未按照美标公司的要求安装;
- 4、对产品已在一定程度上作了与美标公司装运产品不一致的修改。

美标公司基于上述有限担保的产品维修或更换不包含劳力或额外的搬运或安装的费用。由于不可抗力、意外事件等造成产品损坏的或对已损产品私自更换或修理的, 美标公司将不负任何责任。所有这些明确声明除外项目均不包含在上述有限担保内。美标公司对本有限担保书有最终解释权。

美标(中国)有限公司  
中国上海田林路487号宝石园24号楼, 邮编: 200233  
电话: 021-33952888 传真: 021-33674255  
免费服务热线: 800-820-3191  
网址: \\www.americanstandard.com.cn